HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(מערכת רמקולים אקטיבית)

מדריך למשתמש

דמיינו את האפשרויות

תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת Samsung.
לקבלת שירות מלא יותר,
רשמו את המוצר שברשותכם באתר
www.samsung.com/register

SAMSUNG

מאפיינים

SoundConnect

SoundConnect מאפשר לך להשמיע את השמע מטלוויזיית Samsung תואמת Bluetooth ב-Wireless Audio - Soundbar באמצעות חיבור Bluetooth, ולשלוט בשמע.

HDMI

HDMI משדר אותות וידאו ושמע בו-זמנית ומספק תמונה ברורה יותר.

המכשיר מצויד גם בפונקציית ARC שמאפשרת להקשיב לצלילים מהטלוויזיה באמצעות כבל HDMI דרך Wireless Audio - Soundbar. פונקציה זו זמינה רק כאשר מחברים את המכשיר לטלוויזיה תואמת ARC.

צליל היקפי

התכונה Surround Sound מוסיפה עומק ומרחב לחוויית ההאזנה שלך (צליל היקפי)

סאבוופר אלחוטי

המודול האלחוטי של Samsung מתפקד ללא כבלים שרצים בין המכשיר לסאבוופר.
במקום זאת, הסאבוופר מתחבר למודול אלחוטי קומפקטי שמתקשר עם המכשיר.

מצב Special Sound

ניתן לבחור מבין 5 מצבי צליל שונים - MUSIC (מוזיקה), VOICE (קול), SPORTS (ספורט), CINEMA (קולנוע) ו-STANDARD (רגיל) - בהתאם לסוג התוכן שאתה מאזין לו.

שלט רחוק מרובה פונקציות

ניתן להשתמש בשלט הרחוק המסופק עם ה-Soundbar כדי לשלוט בטלוויזיה המחוברת למכשיר זה. (פועל רק עבור טלוויזיות Samsung).
לשלט רחוק יש מקש ישיר לטלוויזיה שמאפשר לבצע פעולות שונות באמצעות לחיצת כפתור פשוטה.

מערכת רמקולים פעילה

למכשיר יש מערכת רמקולים פעילה שמספקת איכות צליל גבוהה במכשיר קטן אחד.
מכשיר זה אינו דורש רמקולים לווייניים או חיבור כבלים לרמקולים, הדרושים בדרך כלל למערכות צליל היקפיות.

תמיכה בחיבור USB

באפשרותכם לחבר ולהשמיע קובצי מוסיקה מהתקני אחסון USB חיצוניים כגון נגני MP3,
זיכרון הבזק USB וכו', באמצעות פונקציית ה-USB HOST של Soundbar's.

פונקציית Bluetooth

ניתן לחבר למכשיר ה-Soundbar התקן Bluetooth כדי ליהנות ממוזיקה המושמעת בסטריאו באיכות גבוהה, באופן אלחוטי בלבד!

רישיון

DOLBY DIGITAL

מיוצר תחת רישיון Dolby. Dolby Laboratories וסמל ה-D הכפולה הם סמלים מסחריים של Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

לפטנטים של DTS, ראה http://patents.dts.com. מיוצר תחת רישיון מ-DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, ו-DTS והסמל יחדיו, הם סימנים מסחריים רשומים, ו-DTS 2.0 Channel הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

HDMI

המונחים HDMI ו-HDMI High-Definition Multimedia Interface, וכן הלוגו של HDMI, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.

- לשאלות ובקשות בכל הנוגע למקור פתוח, צרו קשר עם Samsung בכתובת הדוא"ל (oss.request@samsung.com).

מידע אודות בטיחות

הוראות בטיחות

לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להוריד את המכסה (או הדופן האחורית).
המכשיר אינו כולל חלקים שניתנים לתיקון על-ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל זה מציין "מתח מסוכן" שקיים בתוך המכשיר ועלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

סמל זה מציין הוראות חשובות הנלוות למכשיר.

אזהרה : לצמצום הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.

זהירות: למניעת התחשמלות, יש להתאים את הפין הרחב של התקע לחריץ הרחב בשקע ולהכניסו עד הסוף.
• יש לוודא כי מתקן זה יחובר כל העת לשקע זרם חליפין עם הגנת חיבור הארקה.
• כדי לנתק את המכשיר מהחשמל, יש לשלוף את התקע משקע החשמל, לכן על שקע החשמל להיות זמין לשימוש בכל עת.

זהירות
• אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה של נוזלים. אין להניח על המכשיר כלים מלאים בנוזלים, כגון אגרטלים.
• לכיבוי מוחלט של המכשיר, עליכם להוציא את התקע שלו משקע החשמל. לכן, על התקע להיות זמין ונגיש בכל זמן.

אמצעי זהירות

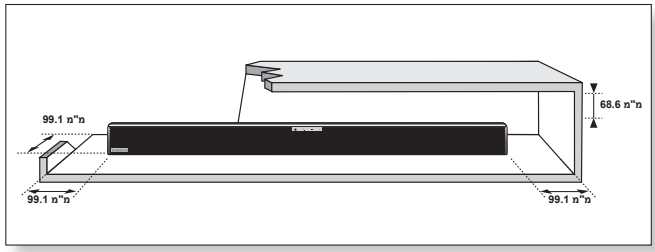

ודאו כי מקור זרם החשמל בביתכם עונה על דרישות המתח שמצוינות במדבקת הזיהוי שבגב המכשיר. התקינו את המכשיר בצורה אופקית על בסיס מתאים (רהיט), כשיש מספיק רווח סביבו לאוורר (10~7 ס"מ). יש לוודא כי פתחי האוורור אינם חסומים. אין להניח את המכשיר על גבי מגברים או מוצרים אחרים שעשויים להתחמם. מכשיר זה מיועד לשימוש ממושך. כדי לכבות את המכשיר לחלוטין, נתקו את כבל החשמל מתקע החשמל. נתקו את המכשיר מהחשמל אם אתם מתכוונים לא להשתמש בו למשך תקופה ארוכה.

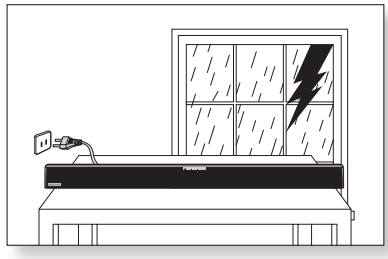

יש להוציא את תקע זרם החילופין
מהשקע. קפיצות מתח כתוצאה מברקים עלולות לגרום נזק למכשיר.

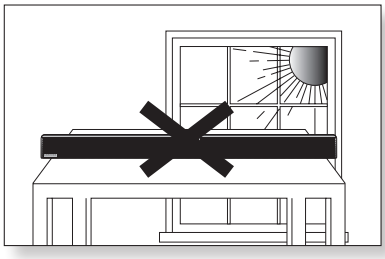

אין לחשוף את המכשיר באופן ישיר לאור יום או למקורות חום אחרים.
חשיפה כזו עלולה לגרום להתחממות יתר ולתקלות במכשיר.

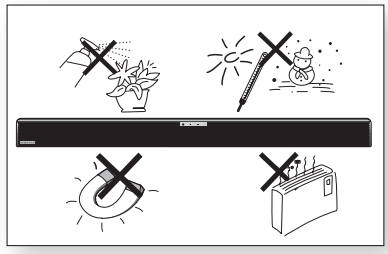

הגנו על המכשיר מפני נוזלים (למשל, אל תקרבו אליו אגרטלים), חום גבוה (מאח בוערת, למשל) או ציוד היוצר שדה מגנטי או חשמלי חזק. נתקו את כבל החשמל משקע החשמל אם המכשיר ניזוק. המוצר שלכם לא נועד לשימוש תעשייתי. מוצר זה נועד לשימוש אישי בלבד.

עיבוי עלול להיווצר במידה והמכשיר אוחסן בטמפרטורה נמוכה. אם מובילים את המכשיר בחורף, יש להמתין כשעתיים עד שטמפרטורת המכשיר תגיע לטמפרטורת החדר לפני השימוש.

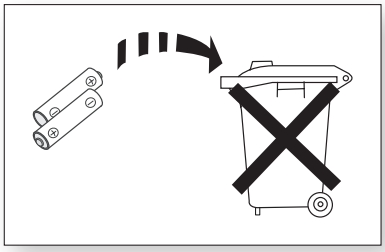

הסוללות המשמשות במכשיר זה מכילות כימיקלים מזיקים לסביבה.
אין להשליכן יחד עם האשפה הביתית.
אין להשליך סוללות לאש.
אין לנתק את המעגלים בסוללות, לפרק אותן או לחמם אותן יתר על המידה.
קיימת סכנת התפוצצות אם הסוללה מוחלפת באופן שגוי. החלף את הסוללה באותו סוג או בסוג שווה ערך בלבד.

HEB

תוכן עניינים

מאפיינים 2
2 מאפיינים
2 רישיון

מידע אודות בטיחות 3
3 הוראות בטיחות
4 אמצעי זהירות

התחלה 6
6 לפני העיון במדריך למשתמש
6 מה כולל המכשיר

תיאור 7
7 הלוח הקדמי
8 הלוח האחורי

שלט רחוק 9
9 סקירת השלט רחוק

חיבורים 10
10 התקנת מתקן התלייה
11 חיבור הסאבוופר האלחוטי
12 חיבור ליבת הפריט הטורואידית לכבל החשמל של הסאבוופר
12 ליפוף כבל החשמל סביב ליבת הפריט הטורואידית
13 חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל HDMI
14 חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל שמע (אנלוגי) או כבל אופטי (דיגיטלי)

פונקציות 15
15 מצב כניסה
15 Bluetooth
17 SoundConnect
18 USB
19 שימוש בשלט רחוק
22 שדרוג תוכנה

פתרון בעיות 23
23 פתרון בעיות

נספח 24
24 מפרטים

התחלה

לפני העיון במדריך למשתמש

קראו את המושגים שלהלן לפני קריאת המדריך למשתמש.

סמלים הנמצאים בשימוש במדריך

סמל	מונח	הגדרה
	זהירות	מציין מקרים שבהם הפונקציה אינה פועלת או שההגדרות בוטלו.
	הערה	מציין המלצות או הוראות בעמוד שעוזרות לתפעול כל פונקציה.

הוראות בטיחות ופתרון בעיות

1) ודאו להכיר את הוראות הבטיחות לפני השימוש במוצר. (ראו עמוד 3)
2) אם נתקלתם בבעיה, עיינו בסעיף 'פתרון בעיות'. (ראו עמוד 23)

זכויות יוצרים

©Samsung Electronics Co.,Ltd 2014.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להעתיק מדריך זה או חלק ממנו ללא הרשאה בכתב מראש מחברת Samsung Electronics Co.,Ltd.

מה כולל המכשיר

בדקו אם האביזרים שלהלן מצורפים למכשיר.

	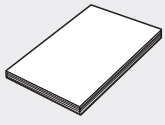		(2EA:סוא) (2EA:גרבמ)	
שלט רחוק/ סוללות (גודל AAA)	מדריך למשתמש	מתקן לתלייה על הקיר	בורג	ממיר USB
	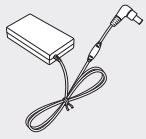			(רפוובאס למשח לבכ רובע 1EA)
כבל חשמל	מתאם	כבל AUX	כבל USB	ליבת פריט טורואידית

- עיצוב האביזרים עשוי להיות שונה מהאביזרים המוצגים באיורים שלעיל.
- השתמשו כבל ה-USB הייעודי לחיבור התקני USB חיצוניים למכשיר.

תיאור

הלוח הקדמי

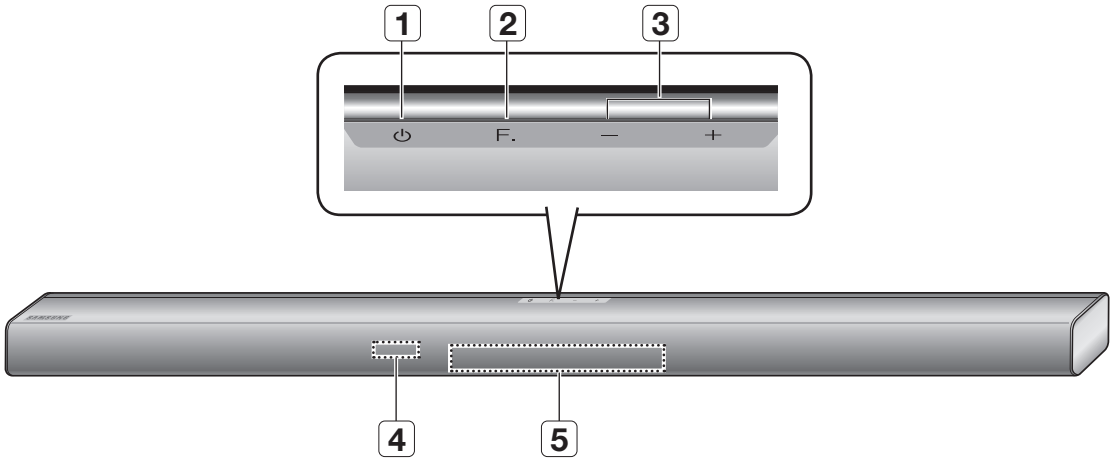

1 **לחצן POWER**	מפעיל ומכבה את Wireless Audio - Soundbar.
2 **לחצן FUNCTION**	בוחר את הקלט D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB - כאשר Soundbar פועל, לחיצה על הלחצן (**F.**) למשך יותר מ-3 שניות תגרום ללחצן לפעול כמו לחצן **MUTE** (השתק). לביטול הגדרת הלחצן **MUTE** (השתק), לחץ שוב על (**F.**) למשך למעלה מ-3 שניות.
3 **VOLUME +/-**	כוונון עוצמת הקול. נערך הנומרי של עוצמת הקול מופיע בתצוגת הלוח הקדמי.
4 **חיישן שלט רחוק**	השלט רחוק יכול להפעיל מכשירי Soundbar מתוצרת SAMSUNG בלבד.
5 **תצוגה**	מציג את המצב הנוכחי. - אם לא מתקבל קלט מהמכשיר או מהשלט רחוק במשך 15 שניות, התצוגה תיכבה באופן אוטומטי. - המסך לא ייכבה באופן אוטומטי במצבים BT READY (מוכן ל-BT), SEARCH (חיפוש), TV REQUEST (בקשת טלוויזיה) או USB PLAYING (USB מופעל).

- לאחר שתפעילו את המכשיר, ההשמעה תשתהה למשך 4 עד 5 שניות לפני שיושמעו צלילים.
- אם ברצונך לשמוע צליל מה-Wireless Audio - Soundbar בלבד, עליך לכבות את הרמקולים של הטלוויזיה דרך התפריט Audio Setup (הגדרות שמע). עיין במדריך למשתמש המסופק עם הטלוויזיה.

תיאור

הלוח האחורי

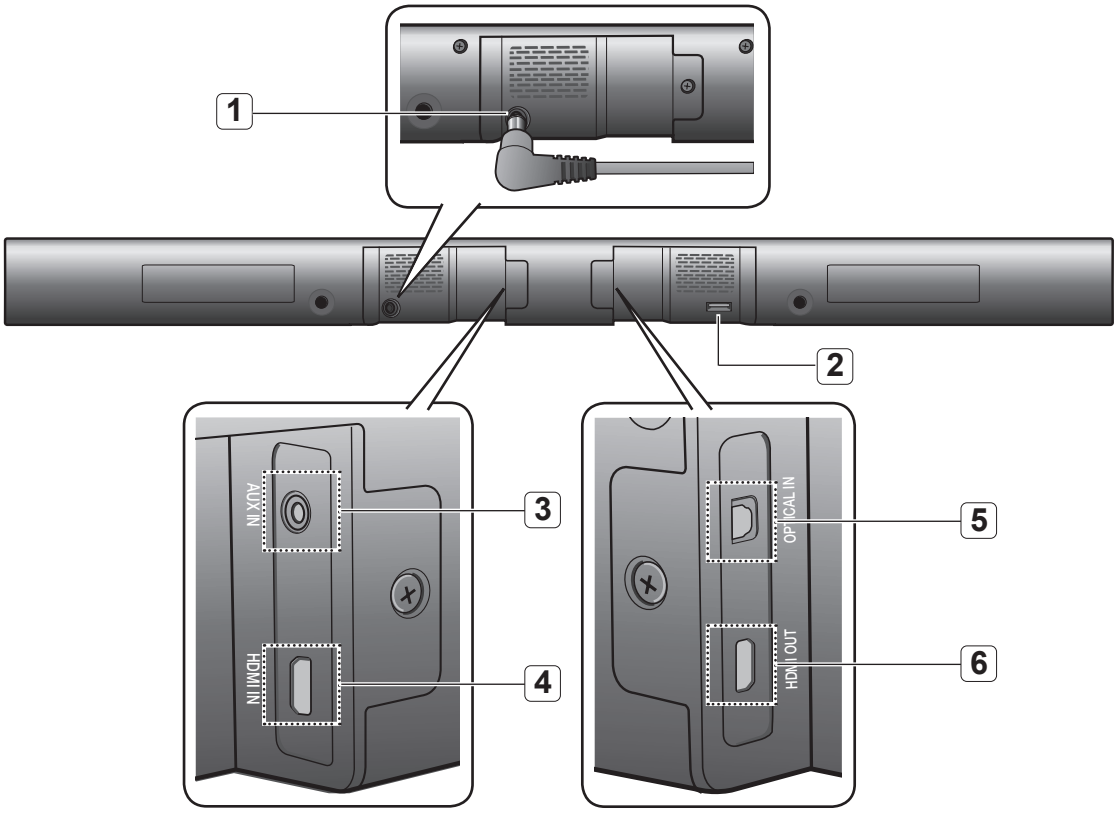

1 **אספקת חשמל**	1. חבר את כבל המתח של מתאם החשמל אל תקע אספקת החשמל. 2. חבר את התקע הזעיר של מתאם החשמל אל תקע כניסת המתח במכשיר. 3. חבר את כבל המתח של מתאם החשמל אל השקע בקיר.
2 **יציאת USB**	חברו התקני USB כגון נגני MP3 לצורך השמעת קבצים השמורים בהתקנים. - השתמשו בממיר ה-USB המצורף בעת תליית המכשיר על גבי הקיר.
3 **AUX IN**	חיבור אל היציאה האנלוגית של התקן חיצוני.
4 **כניסת שקע HDMI**	מקבל אותות שמע ווידאו דיגיטליים בו-זמנית ממקור חיצוני באמצעות כבל HDMI.
5 **OPTICAL IN**	מחבר ליציאה הדיגיטלית (אופטית) של התקן חיצוני.
6 **יציאת שקע HDMI**	שולח אותות שמע ווידאו דיגיטליים בו-זמנית באמצעות כבל HDMI.

- בעת ניתוק כבל החשמל של מתאם החשמל מהשקע בקיר, אחזו בתקע עצמו. אין למשוך את הכבל כדי לנתקו.
- אין לחבר מכשיר זה או רכיבים אחרים שלו אל שקע החשמל עד להשלמת כל החיבורים בין הרכיבים.

שלט רחוק

סקירת השלט רחוק

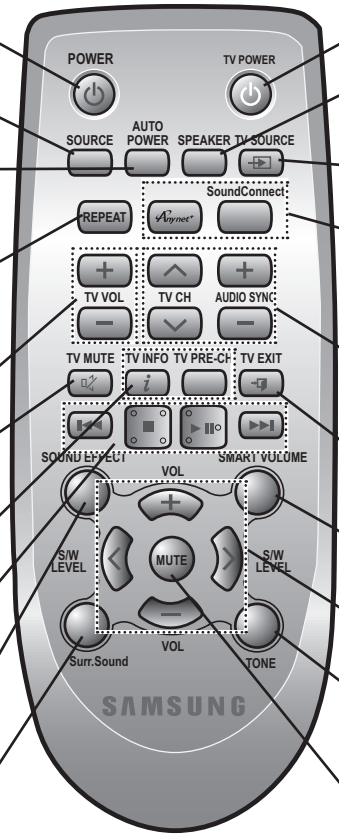

לחצן POWER
מפעיל ומכבה את Wireless Audio - Soundbar .

SOURCE
לחצו כדי לבחור מקור Soundbar מחובר.

AUTO POWER
מסנכרן את ה-Soundbar לחיבור אופטי דרך השקע האופטי כך שהוא יידלק בעת הפעלת הטלוויזיה.

REPEAT
בחרו Repeat File, All, Random.

TV VOLUME
כוונן עוצמת הקול של הטלוויזיה.

TV MUTE
השתקת הקול מהטלוויזיה. לחצו שנית כדי לחזור אל עוצמת הקול הקודמת שהושמעה.

TV INFO, TV PRE-CH
מציג את מצב הטלוויזיה הנוכחי. עובר לערוץ הטלוויזיה הקודם.

לחצני בקרה
השמעה, השהייה או הפסקת השמעה של קובץ מוסיקה, או חיפוש קוץ המוסיקה הבא או הקודם.

SOUND EFFECT
בוחר את אפקט הצליל: (MUSIC (מוזיקה), VOICE (קול), SPORTS (ספורט), CINEMA (קולנוע) ו-STANDARD (רגיל))

SURROUND SOUND
מאפיין זה מוסיף עומק ומרחב לצליל. Surround Sound Expansion (יפקיה לילצ תבחרה)

לחצן TV POWER
מדליק ומכבה את טלוויזיית Samsung.

SPEAKER
לחצן זה מאפשר לבחור אם להקשיב לשמע מה-Soundbar או מהטלוויזיה שלכם.

TV SOURCE
לחצו כדי לבחור מקור וידאו של הטלוויזיה המחוברת.

Anynet+, SoundConnect
Anynet+ הנו פונקציה המאפשרת לך לשלוט בהתקנים אחרים מתוצרת Samsung באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. בנוסף, מפיק קול מהטלוויזיה במכשיר ה-Soundbar באמצעות חיבור Bluetooth ושולט בצליל. טלוויזיית Samsung.

TV CHANNEL , AUDIO SYNC
מעביר בין ערוצי הטלוויזיה הזמינים. מסייע בסנכרון וידאו לשמע בעת חיבור לטלוויזיה דיגיטלית.

TV EXIT
יציאה מהטלוויזיה (פונקציה זהה ללחצן ה-EXIT שעל השלט רחוק של הטלויזיה.

SMART VOLUME
מווסת ומאזן את עוצמת הקול כנגד שינוי משמעותי בעוצמת הקול.

VOLUME, S/W LEVEL
ויסות עוצמת הקול של המכשיר. כוונון עוצמת הסאבוופר.

TONE
כוונון BASS (בס), TREBLE (טרבל) בנפרד. השתמש במקשי כוונון VOL (עוצמת קול).

MUTE
להשתקת הקול מהמכשיר. לחצו שנית כדי לחזור אל עוצמת הקול הקודמת שהושמעה.

- טכנולוגיית Surround Sound Expansion (הרחבת צליל היקפי) מופעלת על-ידי Sonic Emotion.
- השלט רחוק יכול להפעיל טלוויזיות של SAMSUNG בלבד.
- ייתכן שלא תוכלו להפעיל את הטלוויזיה שלכם באמצעות שלט רחוק זה. אם אינכם יכולים להפעיל את הטלוויזיה, השתמשו בשלט רחוק של הטלוויזיה.

קוחרה טלשב תוללוס תנקת

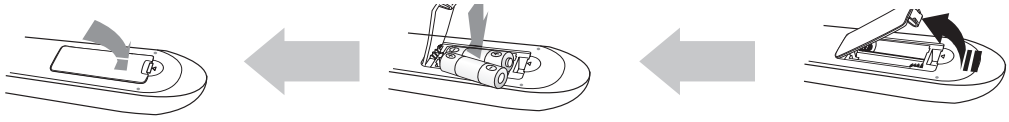

1. הרימו את המכסה שבגב השלט רחוק כלפי מעלה כפי שמוצג.
2. התקינו שתי סוללות בגודל AAA. הקפידו להתאים את הקצוות "+" ו-"–" של הסוללה אל הסימנים המתאימים בתא הסוללה.
3. החזירו את מכסה השלט רחוק למקומו. אורך חיי הסוללה הוא כשנה, בהנחה שנעשה שימוש רגיל בטלוויזיה.

טווח ההפעלה של השלט רחוק

ניתן להשתמש בשלט רחוק במרחק של עד 7 מטרים בקו ישר מהמכשיר. כמו כן ניתן להשתמש בשלט רחוק בזווית אופקית של עד 30° מחיישן השלט רחוק.

חיבורים

התקנת מתקן התלייה

ניתן להתקין את המכשיר על קיר בעזרת המתקן לתלייה על הקיר.

אמצעי זהירות בעת ההתקנה

- התקינו על קיר אנכי בלבד.
- הימנעו מהתקנת המוצר באזורים בעלי טמפרטורה או לחות גבוהה, או על קיר שאינו יכול לשאת את משקל המכשיר.
- בדקו את חוזק הקיר. אם הקיר אינו חזק מספיק לצורך תליית המכשיר, חזקו את הקיר או התקינו את המכשיר על קיר אחר המסוגל לתמוך במשקל המכשיר.
- רכשו בורגי קיבוע המתאימים לסוג הקיר שעליו תרצו לתלות את המכשיר (לוח גבס, לוח מתכת, לוח עץ וכו'). אם ניתן, הבריגו את בורגי הקיבוע לדיבלים בקיר.
- חברו כבלים מהמכשיר להתקנים חיצוניים לפני התקנתו על הקיר.
- ודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל לפני שאתם מתקינים אותו. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

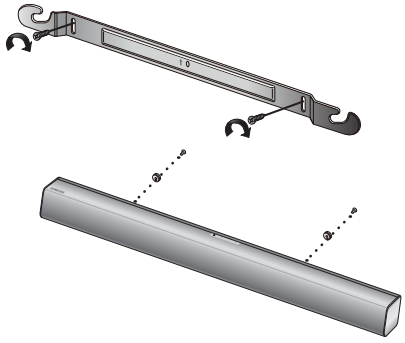

1. מקמו את מתקן התלייה על הקיר ולאחר מכן הדקו אותו עם שני ברגים (לא כלולים).
אם אתם ולים את המכשיר מתחת לטלוויזיה, ודאו להתקין את מתקן התלייה כך שהחץ (⬆) ממוקם במרכז הטלוויזיה.
בנוסף, ודאו שהמכשיר נמצא לפחות 5 ס"מ מתחת לטלוויזיה.

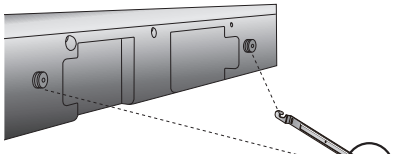

2. בדקו ויישרו את חורי הברגים בחלקו האחורי של המכשיר והעבירו את הברגים ממצב Holder-screw ל-Screw.

3. הכניסו את ממיר ה-USB אל המכשיר לפני התקנתו על הקיר.

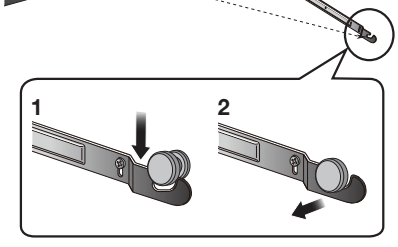

4. חברו את המכשיר לחריצים המתאימים שבמתקן התלייה. כדי שההתקנה תהיה בטוחה, ודאו שהבליטות שעל גבי המכשיר החליקו לתוך החריצים עד הסוף והתקבעו היטב.

5. ההתקנה הושלמה.

- אין להיתלות על המכשיר לאחר התקנתו. יש להיזהר שלא יקבל מכה.
- יש לחבר את המכשיר היטב לקיר כדי שלא ייפול. נפילת המכשיר עלולה לגרום לו נזק או להוביל לפציעות.
- אם המכשיר מותקן על קיר, הקפידו שילדים לא ימשכו בכבלים המחוברים אליו מכיוון שהדבר עלול לגרום לנפילת המכשיר.
- לקבלת ביצועים מיטביים בהתקנה על הקיר, הרחיקו את מערכת הרמקולים לפחות 5 ס"מ מהטלוויזיה.
- לשיפור חוויית הצליל, מקם במהלך ההתקנה את הסאב-וופר במרחק 30 ס"מ לפחות מהקיר.

חיבור הסאבוופר האלחוטי

מזהה ההתקשרות של הסאבוופר מוגדר על-ידי היצרן, וההתקשרות (חיבור אלחוטי) בין המכשיר לסאבוופר צריכה להתבצע באופן אוטומטי בעת הפעלתם. אם מחוון **LINK** לא נדלק בעת הפעלת המכשיר והסאבוופר, הגדירו את המזהה באופן המתואר להלן.

1. חברו את המכשיר ואת הסאבוופר לחשמל.
2. לחצו על הלחצן **ID SET** בגב הסאבוופר בעזרת חפץ קטן וחד למשך 5 שניות.
   המחוון **STANDBY** ייכבה והמחוון **LINK** (נורית כחולה) יהבהב במהירות.

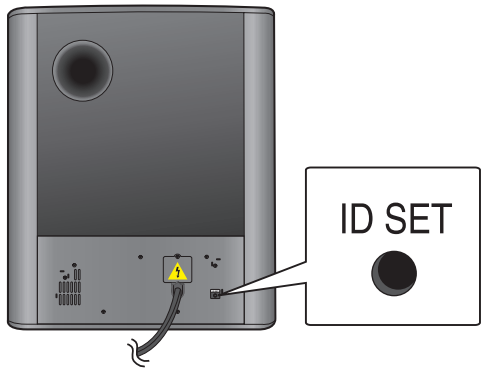

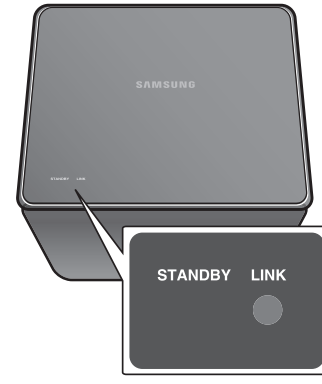

3. כאשר המכשיר כבוי, (מצב STANDBY),
   לחצו על **MUTE** בשלט רחוק למשך 5 שניות.
4. ההודעה **ID SET** תופיע בOLED של המכשיר.
5. כדי לסיים את הקישור, הפעילו את המכשיר כאשר נורת ה-LINK של הסאבוופר מהבהבת.
   - כעת המכשיר והסאבוופר מקושרים (מחוברים).
   - המחוון LINK (נורית כחולה) על גבי הסאבוופר יידלק.

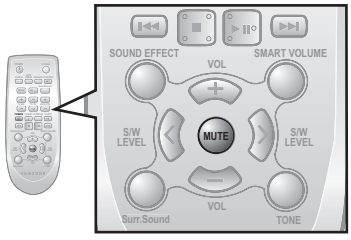

תוכלו ליהנות מצליל משופר מהסאבוופר האלחוטי על-ידי בחירת אפקט הצליל. (ראו עמוד 20)

- לפני העברה או התקנה של המוצר, הקפידו לכבות אותו ולנתק אותו מהחשמל.
- אם המכשיר כבוי, הסאבוופר האלחוטי יהיה במצב STANDBY ונורית ה-STANDBY בחלק העליון תידלק לאחר שהמחוון LINK (נורית כחולה) יהבהב למשך 30 שניות.
- אם אתם משתמשים בהתקן שמשתמש באותו תדר (2.4GHz) בקרבת המערכת, הפרעות עשויות לגרום להפסקת הצליל.
- מרחק השידור המרבי של האות האלחוטי בין היחידה המרכזית לסאבוופר הוא כ-10 מטר אבל עשוי להשתנות בהתאם לסביבת ההפעלה. אם יש קיר בטון-פלדה או קיר מתכת בין המכשיר לבין הסאבוופר האלחוטי, המערכת עשויה לא לפעול בכלל מכיוון שהאות האלחוטי לא יכול לחדור דרך מתכת.
- אם החיבור האלחוטי בין המכשיר לסאבוופר לא מתבצע, חזרו על פעולות 1-5 שלעיל כדי לנסות שוב לבצע את החיבור.

- אנטנת הקליטה האלחוטית מובנית בתוך הסאבוופר האלחוטי. יש להרחיק את המכשיר ממים ומלחות.
- למיטוב חוויית ההאזנה, ודאו שהאזור שמסביב לסאבוופר האלחוטי נקי ממכשולים.

חיבורים

חיבור ליבת הפריט הטורואידית לכבל החשמל של הסאבוופר

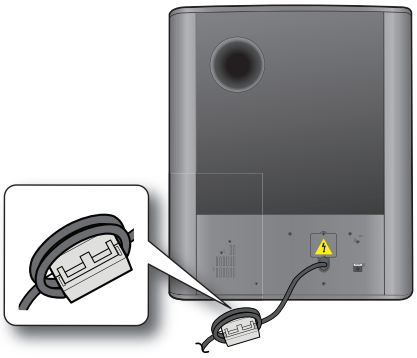

חיבור ליבת הפריט הטורואידית לכבל החשמל של הסאבוופר מסייע למנוע הפרעות RF מאותות רדיו.

1. משכו בתפס ליבת הפריט כדי לפתוח אותה.

2. כרכו את כבל החשמל של הסאבוופר פעמיים סביב הליבה.

3. חברו את ליבת הפריט הטורואידית לכבל החשמל של הסאבוופר כפי שמוצג באיור ולחצו עליה עד שתישמע נקישה.

ליפוף כבל החשמל סביב ליבת הפריט הטורואידית

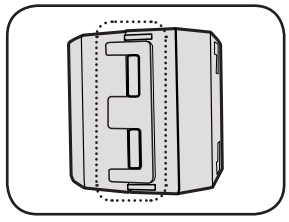

הרימו את תפס המנעול ופתחו את הליבה.

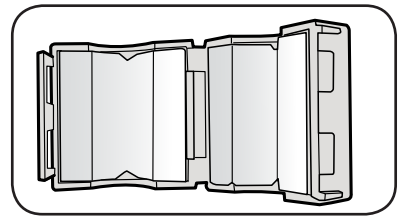

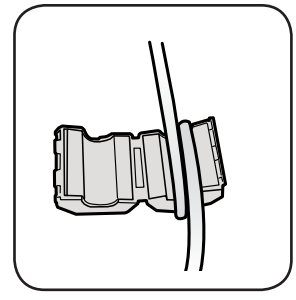

לפפו את כבל החשמל פעמיים מסביב לליבה.
(התחילו את הליפוף 5 עד 10 ס"מ מהליבה).

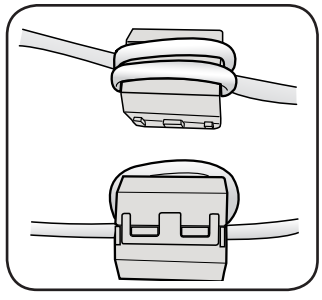

סגרו חזרה את תפס המנעול.

חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל HDMI

HDMI הוא ממשק דיגיטלי סטנדרטי לחיבור מכשירים כגון טלוויזיה, מקרן, נגן DVD, נגן Blu-ray, ממיר ועוד.
HDMI מסיר כל איבוד של אות מהמרה אנלוגית, מה שמאפשר ליהנות מאיכות צליל של שמע ווידאו כפי שנוצרה תחילה במקור הדיגיטלי.

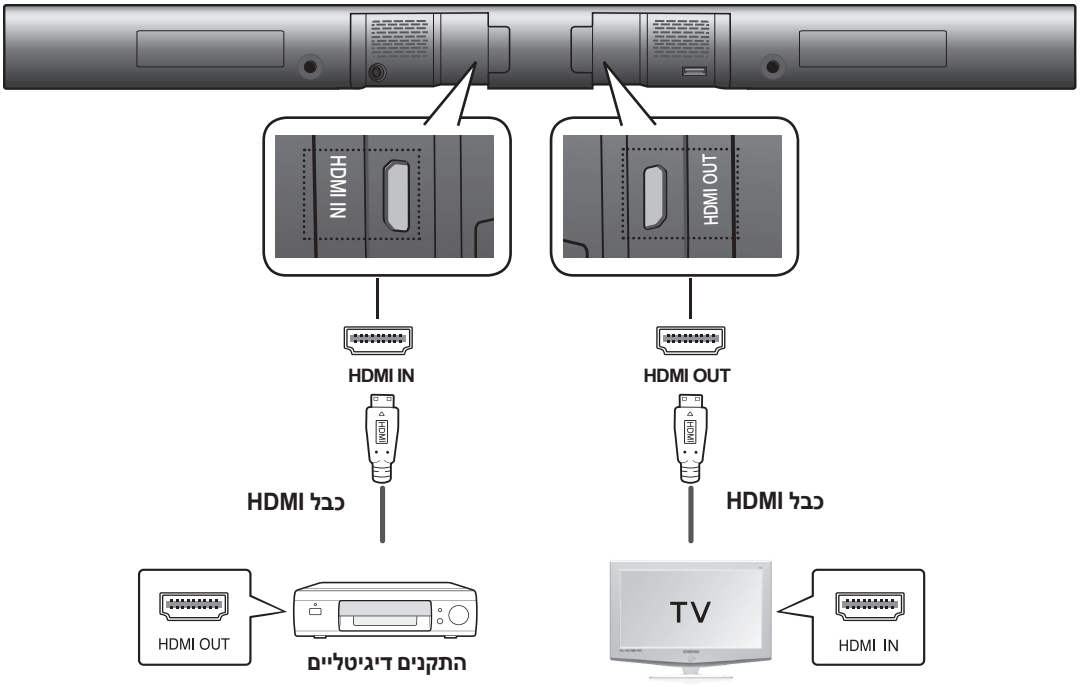

כניסת HDMI

חברו כבל HDMI (לא כלול) מהשקע HDMI IN שבגב המוצר לשקע HDMI OUT שעל ההתקנים הדיגיטליים.

כמו כן,

HDMI OUT (HDMI)

חברו כבל HDMI מהשקע HDMI OUT שבגב המוצר לשקע HDMI IN של הטלוויזיה.

▪ HDMI הנו ממשק המאפשר את השידור הדיגיטלי של וידאו וקבצי שמע באמצעות חיבור אחד בלבד.

HDMI OUT (ARC)

הפונקציה ARC מאפשרת פלט של שמע דיגיטלי דרך היציאה HDMI OUT (ARC).
ניתן להפעיל את הפונקציה רק כאשר ה-Soundbar מחובר לטלוויזיה שתומכת בפונקציה זו.
יש להפעיל•את +Anynet.

▪ פונקציה זו אינה זמינה אם כבל ה-HDMI לא תומך ב-ARC.

חיבורים

חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל שמע (אנלוגי) או כבל אופטי (דיגיטלי)

בסעיף זה מוסברות שתי דרכים (דיגיטלית ואנלוגית) לחיבור המכשיר לטלוויזיה.
מכשיר זה מצויד בשקע דיגיטלי אופטי אחד ובשקע לשמע אנלוגי לחיבור טלוויזיה.

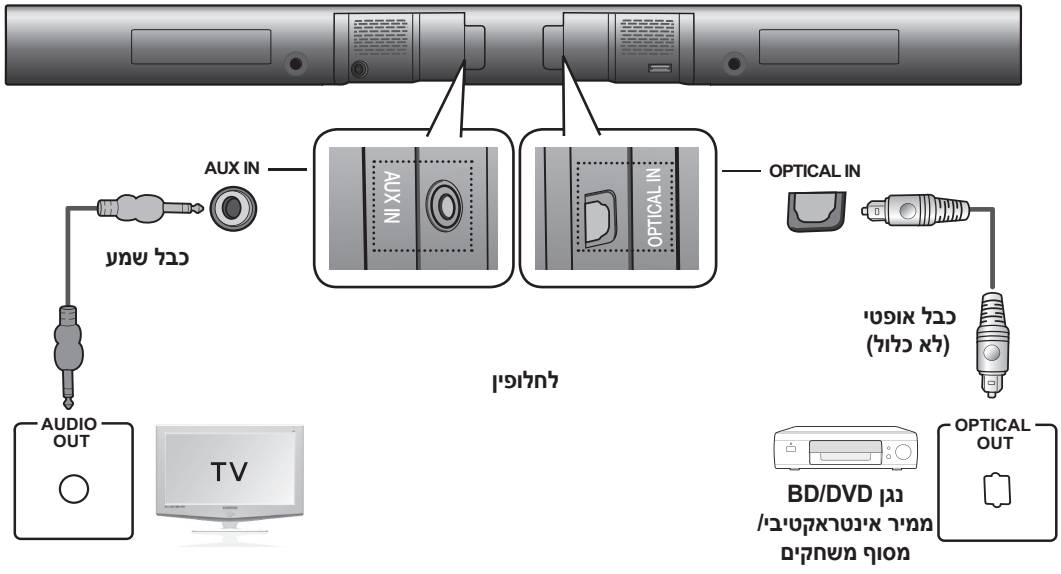

AUX IN

חברו את AUX IN (שמע) במכשיר ל-AUDIO OUT של הטלוויזיה או של התקן המקור.
ודאו להתאים בין צבעי המחבר.

לחלופין,

OPTICAL IN

חברו את הקלט הדיגיטלי במכשיר ליציאה OPTICAL OUT של הטלוויזיה או של התקן המקור.

- אין לחבר את כבל החשמל של מכשיר זה או של הטלוויזיה שלכם אל שקע החשמל עד להשלמת כל החיבורים בין הרכיבים.
- לפני העברה או התקנה של המוצר, הקפידו לכבות אותו ולנתק אותו מהחשמל.

פונקציות

מצב כניסה

ניתן לבחור בכניסה D.IN, AUX, HDMI, BT, TV או כניסת USB.
לחצו על הלחצן המתאים בשלט רחוק כדי לבחור את המצב הרצוי, או לחצו על (**F.**) כדי לבחור אחד מתוך: מצב D.IN, AUX, HDMI, BT, TV או USB.

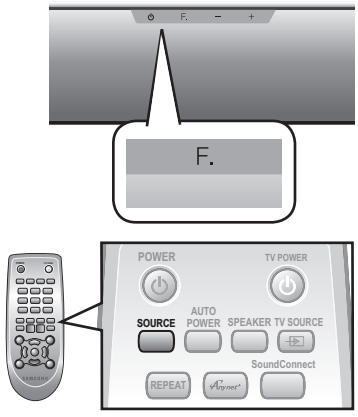

מצב כניסה	תצוגה
כניסה דיגיטלית אופטית	D.IN
כניסת AUX	AUX
כניסת HDMI	HDMI
מצב BLUETOOTH	BT
מצב טלוויזיה	טלוויזיה
מצב USB	USB

המכשיר נכבה באופן אוטומטי במקרים הבאים:

- מצב BT/TV
  - אם החיבור היה כבוי במשך כ-25 דקות.
- מצב USB/HDMI/ARC/D.IN
  - אם אין אות שמע במשך כ-25 דקות.
- מצב AUX
  - כאשר מחובר כבל AUX, אם לא נלחץ מקש כלשהו בשלט או בלוח המכשיר במשך כ-8 שעות.
  - אם כבל AUX מנותק במשך כ-25 דקות.

- הפונקציה ARC מופעלת במצב D.IN אם המכשיר מחובר לטלוויזיה שתומכת ב-ARC.
- לכיבוי הפונקציה ARC, כבו את Anynet.
- השתמשו בכבל המסופק אם הזיכרון הבזק USB לא זמין ישירות במכשיר.

BLUETOOTH

ניתן להשתמש בהתקן Bluetooth כדי ליהנות ממוזיקה המושמעת בסטריאו באיכות גבוהה, באופן אלחוטי בלבד!

מהו Bluetooth?

Bluetooth היא טכנולוגיה שמאפשרת להתקנים תואמי Bluetooth להתחבר בקלות אלה עם אלה באמצעות חיבורים אלחוטיים קצרים.

- התקן Bluetooth עשוי לגרום לרעשים או לתקלות, בהתאם לאופן השימוש, כאשר:
  - חלק מגופכם נוגע במערכת הקליטה/שידור של התקן ה-Bluetooth או ה-Soundbar.
  - השידורים מההתקן נחסמים על-ידי מכשולים כגון קיר, פינה או מחיצות משרדיות.
  - שידורי ההתקן משובשים על-ידי הפרעות חשמליות מהתקנים המשדרים באותו טווח תדרים, כגון מכשירים רפואיים, מיקרו-גלים ו-LAN אלחוטי.
- צמדו את הSoundbar עם התקן ה-Bluetooth תוך שמירת מרחק קצר.
- ככל שהמרחק בין ה-Soundbar לבין התקן ה-Bluetooth גדול יותר, איכות הקליטה תהיה גרועה יותר. אם המרחק יהיה גדול מטווח הפעולה של התקן ה-Bluetooth, החיבור יתנתק.
- באזורים בעלי איכות קליטה ירודה, ייתכן שחיבור ה-Bluetooth לא יפעל כהלכה.
- חיבור ה-Bluetooth פועל כהלכה רק כאשר הוא נמצא בקרבת המערכת. החיבור יתנתק באופן אוטומטי כאשר התקן ה-Bluetooth יהיה מחוץ לטווח הפעולה. גם בתוך טווח הפעולה, ייתכן שאיכות הקול תיפגע בשל מכשולים כגון קירות או דלתות.
- התקן אלחוטי זה עשוי לגרום להפרעות חשמליות במהלך הפעלתו.

פונקציות

לחיבור ה-Soundbar להתקן Bluetooth

בדקו אם התקן ה-Bluetooth תומך בפונקציית אוזניות הסטריאו תואמת ה-Bluetooth.

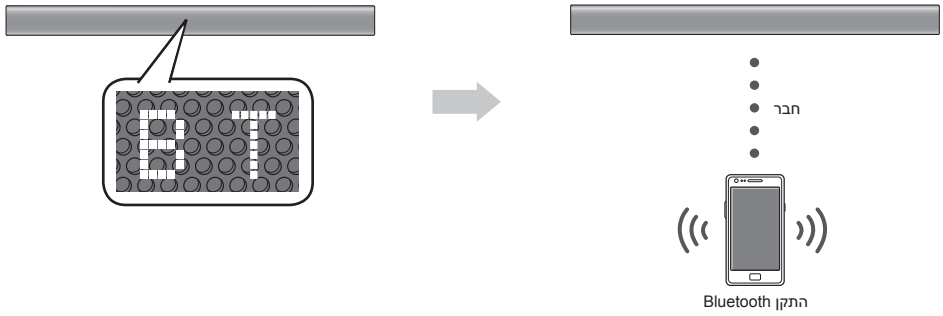

1. לחצו על הלחצן **SOURCE** שבשלט רחוק של Soundbar כדי להציג את ההודעה **BT**.

- תוצג ההודעה **BT READY** (מוכן ל-BT) בתצוגה הקדמית של ה-Soundbar.

2. בהתקן ה-Bluetooth שאתה רוצה לחבר, פתח את תפריט Bluetooth. (עיין במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth).

3. בחרו את התפריט Stereo headset שבהתקן ה-Bluetooth.

- תוצג בפניכם רשימת התקנים סרוקים.

4. בחרו באפשרות "**[Samsung] Soundbar**" מתוך הרשימה.

כאשר מכשיר ה-Soundbar מחובר להתקן ה-Bluetooth, בתצוגה תוצג ההודעה **שם התקן ⬅BT**.

- אם ה-Soundbar במצב אחר (מלבד מצב TV), תוכל להעביר אותו למצב Bluetooth בעזרת המכשיר החכם שלך.
- אם צימוד התקן ה-Bluetooth ל-Soundbar נכשל, מחקו את ה-"[Samsung] Soundbar" הקודם שמצא התקן ה-Bluetooth ובצעו חיפוש חדש עבור Soundbar.

5. השמיעו מוסיקה בהתקן המחובר.

- באפשרותכם להאזין למוסיקה המושמעת בהתקן ה-Bluetooth המחובר על גבי המערכת Soundbar - Wireless Audio.
- במצב BT, פונקציות חזרה אינן זמינות. עבור התקני Bluetooth אחדים, הפונקציות Play/Stop/Next/Prev אינן זמינות.

- ייתכן שתתבקשו להזין קוד PIN (סיסמה) בשעת חיבור התקן ה-Bluetooth ל-Soundbar. אם יופיע חלון הזנת קוד PIN, הזינו את הסיסמה <0000>.
- מכשיר ה-Soundbar תומך בנתוני SBC (44.1kHz, 48kHz).
- התכונה AVRCP אינה נתמכת.
- יש לחבר התקן Bluetooth התומך בפונקציית A2DP (AV) בלבד.
- לא ניתן לחבר התקן Bluetooth התומך בפונקציית HF (Hands Free) בלבד.
- ניתן לצמד התקן Bluetooth אחד בלבד בכל פעם.
- לאחר שכיביתם את Soundbar והצימוד נותק, הצימוד לא יתחדש באופן אוטומטי. כדי לחדשו, עליכם לצמד את ההתקן מחדש.
- מכשיר ה-Soundbar עשוי שלא להפעיל את הפונקציות חיפוש או חיבור Bluetooth כראוי במקרים הבאים:
  - אם קיים שדה חשמלי חזק מסביב ל-Soundbar.
  - אם מספר התקני Bluetooth מוצמדים בו-זמנית ל-Soundbar
  - אם התקן ה-Bluetooth כבוי, אינו נמצא במקומו או שיש בו תקלה
  - שימו לב שישנם התקנים כגון מיקרוגלים, מתאמי LAN אלחוטיים, מנורות פלואורסנט ותנורי גז המשתמשים באותו טווח תדרים שבו משתמש התקן ה-Bluetooth, והעשויים לגרום להפרעות חשמליות.
- לאחר ביצוע צימוד של ההתקן, במצב ARC/DIN/USB/HDMI/AUX, בחר "[Samsung Soundbar]" מהרשימה למעבר אוטומטי למצב BT.

לניתוק התקן ה-Bluetooth מה-Soundbar

באפשרותכם לנתק את התקן ה-Bluetooth מ-Soundbar לקבלת הוראות יש לעיין במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth.

- Soundbar ינותק.
- כאשר ה-Soundbar מנותק מהתקן Bluetooth, תופיע ההודעה BT DISCONNECTED BT מנותק בתצוגה הקדמית.

לניתוק Soundbar מהתקן ה-Bluetooth

לחצו על הלחצן (**F.**) בלוח הקדמי של Soundbar כדי לעבור מ-**BT** למצב אחר או כדי לכבות את Soundbar.

- התקן ה-Bluetooth המחובר ימתין זמן מסוים לתגובה מ-Soundbar לפני סיום החיבור. (זמן הניתוק עשוי להשתנות בהתאם להתקן ה-Bluetooth)
- ההתקן המחובר הנוכחי ינותק.

- במצב חיבור Bluetooth, חיבור ה-Bluetooth יאבד אם המרחק בין ה-Soundbar והתקן ה-Bluetooth עולה על הטווח האפשרי (5 מטרים).
- אם התקן Bluetooth חוזר לטווח הפעולה לאחר הניתוק, ניתן להפעיל מחדש את ה-Soundbar כדי לשחזר את הצימוד עם התקן Bluetooth.

שימוש בפונקציה Bluetooth Power On (הפעלה דרך Bluetooth)

כאשר ה-Soundbar כבוי, חבר את המכשיר החכם שלך ל-Soundbar באמצעות חיבור Bluetooth כדי להפעיל אותו.

1. בצע צימוד של המכשיר החכם שלך עם ה-Soundbar דרך Bluetooth. (למידע על חיבור Bluetooth, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החכם).
2. כאשר ה-Soundbar, ואז לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (**F.**) בלוח הקדמי של ה-Soundbar עד שתוצג ההודעה Bluetooth Power On (הפעלה דרך Bluetooth).
3. עכשיו, בכל עת שה-Soundbar כבוי, ותיזום חיבור Bluetooth באמצעות המכשיר החכם שלך, ה-Soundbar יפעיל את עצמו באופן אוטומטי במצב Bluetooth.

- בחר את המוזיקה הרצויה להפעלה מהמכשיר החכם שלך.

SOUNDCONNECT

SoundConnect מאפשר לך להשמיע את השמע מטלוויזיית Samsung תואמת Bluetooth ב-- Wireless Audio Soundbar באמצעות חיבור Bluetooth.

- להפקת צליל מהטלוויזיה ב-Soundbar באמצעות חיבור Bluetooth, יש לצמד את ה-Soundbar לטלוויזיה תואמת Bluetooth. לאחר ביצוע הצימוד, נתוני הצימוד מוקלטים ונשמרים. לא יופיעו הודעות חיבור Bluetooth נוספות.
- קרב את ה-Soundbar ואת הטלוויזיה זה לזו לפני ביצוע הצימוד.
- היחידה תשמיע שמע מהטלוויזיה כאשר היא מוגדרת למצב SoundConnect ובוצע צימוד עם הטלוויזיה.
- אם תחליף למצב אחר, ולא למצב טלוויזיה, או שתכבה את ה-Soundbar, השמע יושמע שוב מהרמקולים של הטלוויזיה.

חיבור ה-Soundbar לטלוויזיית Samsung תואמת Bluetooth

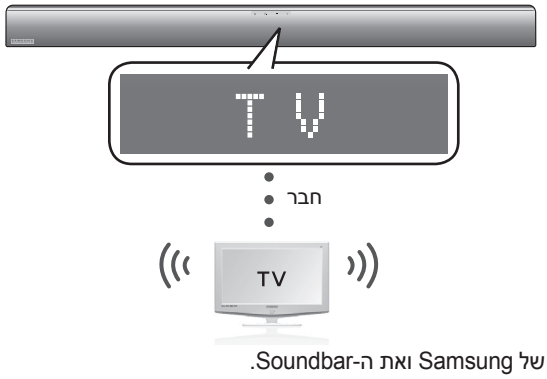

1. הפעל את הטלוויזיה של Samsung ואת ה-Soundbar.
2. בתפריט הגדרת SoundConnect של הטלוויזיה, קבע את Add New Device (הוסף התקן חדש) למצב On (פועל).

- בהתאם לטלוויזיה שברשותך, תפריט הגדרות הטלוויזיה עשוי לכלול פריט SoundShare במקום פריט SoundConnect.

3. לחץ על הלחצן (**F.**) כדי לשנות את מצב ה-Soundbar ל-**TV**. תוצג שאלה האם להמשיך בצימוד Bluetooth ועל מסך הטלוויזיה יוצג "Soundbar [Samsung]".
4. בחר <**Yes**> (כן) על מסך הטלוויזיה. יבוצע צימוד בין הטלוויזיה ל-Soundbar.

פונקציות

- לאחר ביצוע הצימוד, כאשר תעביר את ה-Soundbar למצב טלוויזיה ממצב קלט אחר, הוא יתחבר באופן אוטומטי לטלוויזיה.
- ה-Soundbar ישמיע את שמע הטלוויזיה כאשר הוא מחובר לטלוויזיה.
- העברת ה-Soundbar ממצב טלוויזיה למצב אחר כלשהו תבטל את חיבור SoundConnect.
- אם ברצונך לבטל את הצימוד הקיים בין ה-Soundbar לטלוויזיה ולבצע צימוד שלו לטלוויזיה אחרת:
  - לחץ במשך 5 שניות על הלחצן PLAY/PAUSE (הפעל/השהה) של ה-Soundbar כאשר המכשיר נמצא במצב טלוויזיה לצורך ביטול הצימוד הנוכחי.כעת ניתן לצמד את המכשיר לטלוויזיה אחרת.
- במצב SoundConnect ניתן לשלוט בעוצמת הקול ובהשתקה באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה או של ה-Soundbar.

- טווח ההפעלה של פונקציית ה-SoundConnect שבטלוויזיה
  - טווח צימוד מומלץ: בתוך 20 אינץ' (50 ס"מ)
  - טווח הפעלה מומלץ: בתוך 5 מטרים
- אם המרחק בין ה-Soundbar לבין טלוויזיית Samsung גדול מ-5 מטרים, החיבור או הצליל עלולים להתנתק. במקרה זה, התחבר שוב לטלוויזיית Samsung בטווח הפעולה.
- ודא שמצב SoundConnect של טלוויזיית Samsung מופעל לפני השימוש בפונקציה זו.
- הלחצנים PLAY (הפעל), NEXT (הבא), PREV (הקודם), STOP (עצור), לא יפעלו במצב SoundConnect.
- הפונקציה Bluetooth Power On (הפעלה דרך Bluetooth)
  - ה-Soundbar יופעל באופן אוטומטי כאשר אתה מפעיל את הטלוויזיה אם חיברת את הטלוויזיה ואת ה-Soundbar באמצעות הפונקציה SoundConnect.
  - ניתן להחליף בין הפעלה/כיבוי של הפונקציה הזו על-ידי לחיצה ממושכת על הלחצן SOURCE (מקור) בשלט רחוק של ה-Soundbar למשך יותר מ-5 שניות כאשר ה-Soundbar כבוי. אם הפונקציה כבויה, המכשיר יכבה באופן אוטומטי בעת כיבוי הטלוויזיה, אך לא יופעל באופן אוטומטי עם הפעלתה.
  - תכונה זו נתמכת בטלוויזיות משנת 2013 והלאה.
- הפונקציה SoundConnect נתמכת בדגמים נבחרים משנת 2012. בדוק אם הטלוויזיה שלך תומכת ב- SoundConnect(SoundShare) לפני שתתחיל. (למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה).

USB

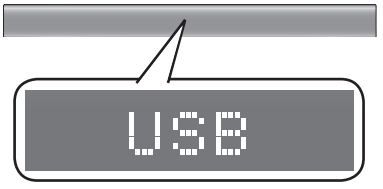

1. חברו את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB שבצד המכשיר.
2. לחצו על הלחצן (**F.**) בלוח הקדמי של ה-Soundbar שוב ושוב עד שיופיע **USB**.
3. **USB** מופיע על גבי הצג ומיד נעלם.

חיבור ה-Soundbar - Wireless Audio הושלם.

לפני חיבור התקן USB

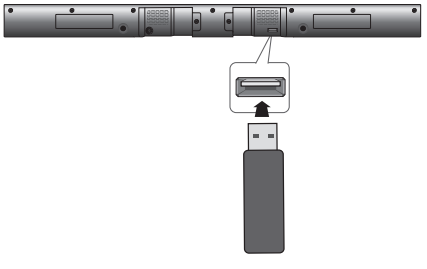

שימו לב לנתונים הבאים:

- אם שם הקובץ או התיקייה בהתקן USB ארוך מ-10 תווים, הוא לא יוצג בתצוגה של ה-Soundbar.
- ייתכן שמכשיר זה לא יהיה תואם לסוגים מסוימים של התקני אחסון USB.
- ה-Soundbar תומך במערכות קבצים מסוג FAT16 ו-FAT32.
  - מערכת הקבצים NTFS אינה נתמכת.

- חברו את התקן ה-USB ישירות אל כניסת ה-USB שבמכשיר. אחרת, ייתכן שתיווצר בעיית תאימות של התקן ה-USB.
- אין לחבר אל המוצר התקני אחסון מרובים באמצעות קורא כרטיסים משולב. הוא עשוי שלא לפעול כהלכה.
- המכשיר אינו תומך בפרוטוקולי PTP של מצלמות דיגיטליות.
- אין לנתק את התקן ה-USB בזמן שהוא נקרא על-ידי המכשיר.
- המכשיר אינו מנגן קובצי מוסיקה בהגנת DRM (MP3, WMA) שהתקבלו מאתר מסחרי.
- המכשיר אינו תומך בכוננים קשיחים חיצוניים.
- המכשיר אינו תומך בטלפונים ניידים.
- רשימת תאימות

תבנית	קודק
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ תומך בקצב דגימה הגבוה מ-16KHz

שימוש בשלט רחוק

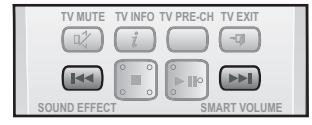

Play/Pause/Stop

במהלך הפעלה, לחצו על הלחצן ►II,■ .

- לחץ על הלחצן ►II להשהיית הקובץ.
- לחץ על הלחצן ►II פעם נוספת להשמעת הקובץ.
- כדי להפסיק את ההשמעה, לחצו על הלחצן הפסק (■) במהלך ההשמעה.

דלג קדימה/אחורה

במהלך ההשמעה, לחצו על הכפתור ⏭,⏮ .

- כאשר ישנם מספר קבצים בהתקן USB, ואתה לוחץ על הלחצן ⏭, ייבחר הקובץ הבא.
- כאשר ישנם מספר קבצים בהתקן USB, ואתה לוחץ על הלחצן ⏮, ייבחר הקובץ הקודם.

שימוש בפונקציה REPEAT

השמעה חוזרת מאפשרת להשמיע קובץ שוב ושוב, להשמיע קבצים באופן אקראי או לכבות את הפונקציה REPEAT.

לחצו על הלחצן **REPEAT**.

- **REPEAT OFF** : מבטל את ההשמעה החוזרת.
- **REPEAT FILE** : משמיע את אותו קובץ שוב ושוב.
- **REPEAT ALL** : משמיע את כל הרצועות לפי הסדר שוב ושוב.
- **REPEAT RANDOM** : השמעת הרצועות בסדר אקראי. (ניתן להשמיע שוב רצועה שכבר הושמעה).

▪ ניתן להגדיר את הפונקציה REPEAT במהלך השמעת מוסיקה מכונן USB.

פונקציות

השתקת הקול

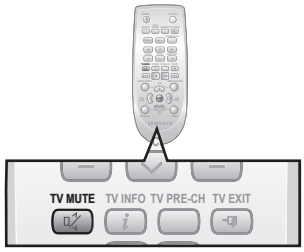

פונקציה זו שימושית כאשר אתם צריכים לענות לטלפון או לפתוח את הדלת.

1. כדי להשתיק את הקול במכשיר זה, לחצו על הלחצן **MUTE** שבשלט רחוק.

2. כדי להשתיק את הקול בטלוויזיה, לחצו על הלחצן ( ) **TV MUTE** שבשלט רחוק.

3. לחצו על ( ) **MUTE / TV MUTE** בשלט רחוק שוב (או לחצו על **VOLUME +/–**) כדי להחזיר הצליל.

שימוש בפונקציה SURROUND SOUND

התכונה Surround Sound (צליל היקפי) מוסיפה עומק ומרחב לצליל.

לחץ על Surr.Sound (צליל היקפי) בשלט רחוק.

- בכל פעם שלוחצים על הלחצן, הבחירה משתנה באופן הבא:
  SURROUND SOUND AUTO ⬅ SURROUND SOUND ON
  ⬅ SURROUND SOUND OFF

▪ בעת הפעלת Surround Sound (צליל היקפי), הפונקציות Smart Volume (עוצמת קול חכמה) ו-Sound Effect (אפקטי צליל) כובות.

שימוש בפונקציה SMART VOLUME

פונקציה זו תווסת ותאזן את עוצמת השמע כנגד שינוי משמעותי בעוצמת הקול שנגרם מהחלפת ערוץ או ממעבר סצנה.

לחצו על **SMART VOLUME** בשלט רחוק.

- בכל פעם שלוחצים על הלחצן, הבחירה משתנה באופן הבא:
  SMART VOLUME ON ⬅ SMART VOLUME OFF

▪ בעת הפעלת Smart Volume (עוצמת קול חכמה), הפונקציות Surround Sound (צליל היקפי) ו-Sound Effect (אפקטי צליל) כובות.

שימוש בפונקציה Sound effect

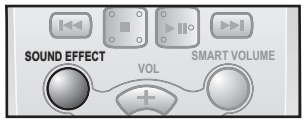

ניתן לבחור מבין 5 מצבי צליל שונים - MUSIC (מוזיקה), VOICE (קול), SPORTS (ספורט), CINEMA (קולנוע) ו-STANDARD (רגיל) - בהתאם לסוג המקור שאתה מאזין לו.

לחצו על **SOUND EFFECT** בשלט רחוק.

בחרו את המצב **STANDARD** אם ברצונכם ליהנות מהצליל המקורי.

▪ מומלץ לבחור אפקט צליל בהתאם לחומר המקור ולטעמכם האישי.

▪ בעת הפעלת מצב Sound Effect (אפקט צליל) כלשהו מלבד (STANDARD (רגיל)), הפונקציות Surround Sound (צליל היקפי) ו-Smart Volume (עוצמת קול חכמה) כובות באופן אוטומטי.

שימוש בפונקציה S/W LEVEL

באפשרותכם לשלוט על עוצמת הקול הבסיסית באמצעות הלחצן S/W Level שבשלט רחוק.

1. לחצו על הלחצן **S/W LEVEL** בשלט רחוק.

2. **"SW 0"** יופיע על התצוגה.

3. לחצו על הלחצן **<** או על הלחצן **>** במקש **LEVEL** אם ברצונכם להגביר או להנמיך את עוצמת הסאבוופר. באפשרותכם להגדיר את העוצמה בין SW -6 ל-SW +6.

שימוש בפונקציה AUTO POWER LINK

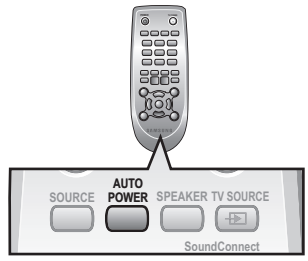

אם אתה מחבר את היחידה הראשית לטלוויזיה באמצעות כבל אופטי דיגיטלי, הגדר את הפונקציה Auto Power (הפעלה אוטומטית) למצב ON (פועל) כדי שה-Soundbar יופעל באופן אוטומטי כאשר אתה מפעיל את הטלוויזיה.

לחץ על הלחצן AUTO POWER (הפעלה אוטומטית) בשלט רחוק של ה-Soundbar כדי להפעיל ולכבות את הפונקציה של הפעלה אוטומטית.

- הפונקציה AUTO POWER LINK תידלק ותיכבה בכל פעם שתלחצו על **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	תצוגה
פועל	POWER LINK ON
כבוי	POWER LINK OFF

▪ פונקציות אלה זמינות רק כאשר האפשרות (HDMI-CEC) +Anynet כבויה.

שימוש בפונקציה AUDIO SYNC

תצוגת הוידאו עשויה להיראות איטית יותר מהשמע אם Soundbar מחובר לטלוויזיה דיגיטלית.
במידה וזה מתרחש, וסתו את זמן השהיית השמע כך שיתאים לוידאו.

לחצו על **AUDIO SYNC +/–** בשלט רחוק של מכשיר זה.

- תוכלו להגדיר את זמן השהיית השמע בין 0 אלפיות שנייה ל-300 אלפיות שנייה באמצעות הלחצן + , - .

▪ ייתכן שהפונקציה Audio Sync לא תפעל במצבים USB, TV או BT.

שימוש בפונקציה TONE

לחץ על הלחצן TONE (צליל) בשלט רחוק של ה-Soundbar.

- בכל לחיצה על הלחצן, הבחירה משתנה באופן הבא:
  TREBLE ➡ BASS
- לחץ על הלחצן + VOL או - VOL כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול של הבאס או הטרבל. ניתן לקבוע ערך בין 3- ל- 3+ עבור כל אחד מהם.

לחצן SPEAKER

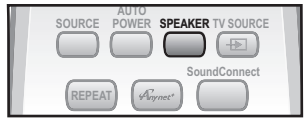

אם הטלוויזיה וה-Soundbar מחוברים דרך HDMI, הלחצן הזה מאפשר לך לבחור בין האזנה לשמע דרך הטלוויזיה או דרך ה-Soundbar.

לחצו על **SPEAKER** בשלט רחוק של מכשיר זה.

מצב שמע	רמקול	תצוגת גלילה	תצוגה
HDMI IN	**טלוויזיה**	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	**טלוויזיה**	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

פונקציות

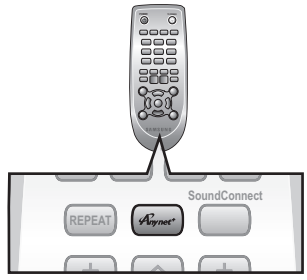

שימוש בפונקציה +Anynet (HDMI-CEC)

+Anynet הנו פונקציה המאפשרת לך לשלוט בהתקנים אחרים מסוג "סמסונג" באמצעות שלט הרחוק של מכשיר הטלוויזיה מסוג "סמסונג".

הפונקציה +Anynet תידלק ותיכבה בכל פעם שתלחצו על **+Anynet**.

1. חברו את המכשיר לטלוויזיית Samsung באמצעות כבל HDMI. (ראו עמוד 13)

2. הגדירו את פונקציית +Anynet בטלוויזיה שלכם למצב Soundbar או ON. (למידע נוסף, יש לעיין בהוראות השימוש של הטלוויזיה).

- בהתאם לטלוויזיה שברשותכם, ייתכן שרזולוציות פלט HDMI מסוימות לא יפעלו.
- עיינו במדריך של הטלוויזיה שברשותכם. אנא בדקו את הלוגו Anynet+ (במידה ויש לטלוויזיה שלכם לוגו Anynet+ היא תומכת בפונקציית +Anynet.).

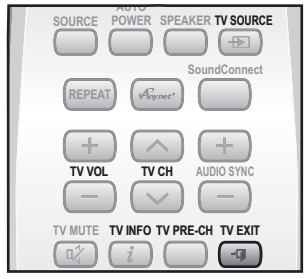

שימוש בפונקציות הטלוויזיה (בטלוויזיות Samsung בלבד)

- לחצו על **TV SOURCE** בשלט רחוק כדי לשנות את מקור הקלט של הטלוויזיה.
- לחצו על **TV INFO** בשלט רחוק כדי להציג את מידע ערוצי הטלוויזיה.
- לחצו על **TV CH** בשלט רחוק כדי לבחור את ערוץ הטלוויזיה.
- לחצו על **TV VOL** בשלט רחוק כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.
- השתמשו בלחצן **TV PRE-CH** כדי לחזור לערוץ הטלוויזיה הקודם במצב TV.
- ליציאה מתפריט הטלוויזיה, לחצו על הלחצן **TV EXIT**. (פונקציה זהה ללחצן ה-EXIT שעל השלט רחוק של הטלוויזיה).

- כאשר לוחצים על הלחצן **SoundConnect** צליל הטלוויזיה משודר דרך המערכת Soundbar באמצעות חיבור Bluetooth. ה-Soundbar גם שולט על עוצמת הצליל, איכות הצליל וכו'.
- השלט רחוק יכול להפעיל טלוויזיות של SAMSUNG בלבד.

שדרוג תוכנה

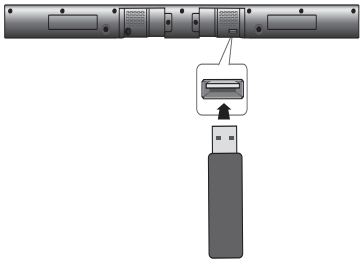

Samsung עשויה להציע בעתיד שדרוגים לקושחת המערכת - Wireless Audio Soundbar's .

אם מוצע שדרוג, באפשרותכם לשדרג את הקושחה על-ידי חיבור כונן USB עם שדרוג הקושחה המאוחסן בו ליציאת ה-USB ב-Soundbar.

שימו לב שאם קיימים קובצי עדכון מרובים, עליכם לטעון אותם על כונן ה-USB בנפרד ולהשתמש בהם לעדכון הקושחה אחד בכל פעם.

בקרו באתר Samsung.com או צרו קשר עם מרכז התמיכה של Samsung לקבלת מידע נוסף בנוגע להורדת קובצי שדרוג.

- חברו כונן USB המכיל את שדרוג הקושחה אל כניסת ה-USB במכשיר.
- שימו לב לא לנתק את החשמל או להסיר את כונן ה-USB בעת ביצוע שדרוגים. המכשיר ייכבה באופן אוטומטי לאחר השלמת שדרוג הקושחה.
  בעת שדרוג תוכנה, ההגדרות יחזרו להגדרות ברירת המחדל (של היצרן).
  אנו ממליצים לכם לכתוב את ההגדרות המועדפות עליכם כדי שתוכלו לשחזר אותן בקלות לאחר השדרוג.
- עם סיום שדרוג תוכנת המכשיר, כבו את המכשיר ולחצו לחיצה ממושכתעל הלחצן (■) לאיפוס המכשיר.
- אם שדרוג הקושחה נכשל, מומלץ לפרמט את התקן ה-USB ב-FAT16 ולנסות שוב.
- למטרות שדרוג, אין לפרמט את כונן ה-USB בתבנית NTFS מכיוון שאינה מערכת קבצים נתמכת.
- ייתכן שהתקן ה-USB אינו נתמך, בהתאם ליצרן.

פתרון בעיות

בטרם תפנו לקבלת שירות, בדקו את הפרטים שלהלן.

בעיה	בדקו	פתרון
המכשיר אינו נדלק.	• האם כבל החשמל מחובר לשקע?	• חברו את כבל החשמל לשקע.
פונקציה מסוימת אינה פועלת בעת לחיצה על הלחצן.	• האם ישנו חשמל סטטי באוויר?	• נתקו את כבל החשמל וחברו אותו שוב.
לא נשמעים צלילים.	• האם המכשיר מחובר כהלכה לטלוויזיה? • האם פונקציית ה-Mute פועלת? • האם עוצמת הקול מוגדרת לעוצמה הנמוכה ביותר?	• חברו אותה כהלכה. • לחצו על הלחצן Mute כדי לבטל את הפונקציה. • שנו את עוצמת הקול.
התמונה לא מופיעה בטלוויזיה כאשר הפונקציה נבחרת.	• האם הטלוויזיה מחוברת כהלכה?	• חברו אותה כהלכה.
השלט רחוק אינו פועל.	• האם הסוללות מרוקנות? • האם המרחק בין השלט רחוק לבין המכשיר גדול מדי?	• החליפו את הסוללות בסוללות חדשות. • התקרבו למכשיר.
הצליל מהערוצים שמאלי/ימני הפוך.	• האם כבלי פלט השמע השמאלי/ימני מהטלוויזיה מחוברים כהלכה?	• בדקו את הערוץ השמאלי/ימני וחברו אותו/אותם כהלכה.
פעולת SoundConnect (צימוד הטלוויזיה) נכשלה.	• האם הטלוזיה שלכם תומכת בפונקציית SoundConnect? • האם הקושחה של הטלוויזיה מהגרסה האחרונה? • האם אירעה תקלה בעת ההתחברות? • אתחלו את TV MODE והתחברו שוב.	• SoundConnect נתמכת במספר דגמי טלוויזיות Samsung שהושקו לאחר שנת 2012. בדקו אם הטלוויזיה שלכם תומכת בפונקציה SoundConnect. • עדכנו את הטלוויזיה לגרסת הקושחה העדכנית ביותר. • פנו אל מרכז התמיכה. • לחצו על הלחצן ▶II במשך 5 שניות כדי לאתחל את המכשיר.

נספח

מפרטים

שם דגם:	HW-H550/ HW-H551		
כללי	USB		5V/0.5A
	משקל	המכשיר	2.2 ק"ג
		סאבוופר	7.5 ק"ג
	מידות (רוחב x גובה x עומק)	המכשיר	943 × 55 × 59.9 מ"מ
		סאבוופר	290 × 370 × 290 מ"מ
	טווח הטמפרטורה בפעולה		+5°C עד +35°C
	טווח אחוזי הלחות בפעולה		10 % עד 75 %
מגבר	דירוג צריכת חשמל	המכשיר	80 ואט/ערוץ, 3OHM, THD = 10%, 1 קילוהרץ
		סאבוופר	160 ואט, 4OHM, THD = 10%, 100 הרץ
	יחס אות לרעש (קלט אנלוגי)		65 דציבלים
	הפרדה (1 קילוהרץ)		65 דציבלים

* הערכים של יחס אות לרעש, עיוות, הפרדה ורגישות שימושית מבוססים על המידות שנקבעו על פי הקווים מנחים של ארגון AES (Audio Engineering Society).

*: מפרט נומינלי

- Samsung Electronics Co., Ltd שומרת את הזכות לשנות את המפרטים ללא התרעה.
- המשקל והמידות המצוינים הם משוערים.
- לקבלת מידע אודות אספקה וצריכת חשמל, עיינו בתווית המודבקת על-גבי המכשיר.

כשותפה בתקני ENERGY STAR, Samsung קבעה כי מכשיר זה או דגמי מכשירים אלה עומדים בהנחיות ENERGY STAR עבור צריכת אנרגיה חסכונית.

יצירת קשר עם SAMSUNG WORLD WIDE

אם יש לכם שאלות או הערות הנוגעות למוצרי Samsung, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk /support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 -Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp /support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my /support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph /support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg /support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th /support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw /support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn /support
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae /support (English) www.samsung.com/ae_ar /support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg /support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa /support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk /support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa /support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant /support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant /support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran /support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa /support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa /support www.samsung.com/sa_en /support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D' IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr /support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	